


Вызов программы кодировки/проверочной программы для посудомоечных машин SRV46A...

1. При открытой двери, нажать и не отпускать любые две клавиши, нажать на главный выключатель. Пока клавиши остаются нажатыми, светом светодиодов (L2-L4), отображается текущая кодировка.

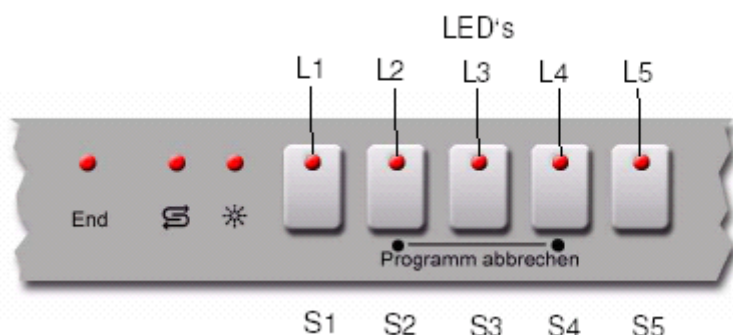

2. Вызов тестовой программы

После отпускания двух клавиш, загорается светодиод L3, светодиод L4 моргает. Нажимать на клавишу S3, до тех пор, пока не загорится светодиод L4. Для активизации тестовой программы нажать на клавишу S4.

3. Старт программы

При закрытии двери, программа стартует. Переход в следующую позицию программы проверки производится нажатием на S3 (исключением является только при наполнении, следующий шаг проверки после срабатывании датчика уровня F1). Обнаруженный дефект сразу отображается морганием светодиодов. При нескольких дефектах, отображается наиболее серьезный). После проведения ремонта, повторно запустить тестовую программу, для распознавания возможных дополнительных дефектов.

	Funktion	Temperatur	Füllmenge	Zeit (s)	Sensor
1	P			15	
2	VF				F1
3	F		3,4l		
4	U + H + ZR	max. 72°C		120	
5	U + H	max. 72°C		120	
6	U + H + R	60°C			
7	U + H + ZK	max. 72°C		120	
8	WP			30	
9	P			45	
10	AS_KAL + Umschaltrelais Hilfswicklung (SIKASYM) + U			10 + 20	
11	P			60	
12	FWW + AWT			60	
13	P + AWT			30	
14	P			30	
15	U + P			15	

Kurzzeichen	
P	- Pumpen
VF	- Vorfüllen
F	- Füllen (Niveau F1)
U	- Umwälzen
H	- Heizen
ZR	- Zugabe Reiniger
ZK	- Zugabe Klarspüler
R	- Regenerventil
FWW	- Füllen Weichwasser
AS_KAL	- Aquasensor kalibrieren
AWT	- Auslaufventil Wärmetauscher

P- откачка
 VF- предварительное наполнение
 F- наполнение
 U- циркуляция
 H- нагрев
 ZR- подача моющего средства
 ZK- подача опаласкивателя
 R- вентиль регенерации
 FWW- наполнение смягченной водой
 AS_KAL- калибровка аквасенсора
 AWT- вентиль вытекания теплообменника.

Кодировка ошибок:

LED L2	LED L3	LED L4	Fehler
○	○	●	Heizfehler
○	●	○	NTC – Fehler
○	●	●	Füllfehler
●	○	○	Wasserweichenposition
●	○	●	Tachogenerator Fehler
●	●	○	Aquasensor Fehler
●	●	●	nicht belegt

Ошибка нагрева
 Ошибка NTC
 Ошибка наполнения
 Ошибка наполнения смягченной водой
 Ошибка тахогенератора
 Ошибка аквасенсора

При замене модуля управления, на него должна быть установлена кодировка!!!

Установка кодировки:

При открытой двери, нажать и не отпускать любые две клавиши, нажать на главный выключатель. Пока клавиши остаются нажатыми, светом светодиодов (L2-L4), отображается текущая кодировка.

После отпускания двух клавиш, загорается светодиод L3, светодиод L4 моргает. Нажимать на клавишу S3, до тех пор, пока не загорится светодиод L4. Для активизации программы нажать на клавишу S4.








Кодировка устанавливается нажатием на клавишу S3. В соответствии с нижеприведенной таблицей.

Сохранение новой кодировки:

Кодирование сохраняется отключением аппарата.

Kode-Tabelle:

Kodierung	Taste					LED		
	S1	S2	S3	S4	S5	L2	L3	L4
1	Kodierung 2 einstellen					●	○	○
2	Intensiv	Normal	ECO	Schnell	Vorspülen	○	●	○
3		Normal	ECO	Vorspülen		●	●	○
4		Intensiv	Normal	ECO	Vorspülen	○	○	●
5		Intensiv	Normal	ECO	Schnell	●	○	●
6	Kodierung 3 einstellen					○	●	●
7	OK	Normal	ECO	Schnell	Vorspülen	●	●	●

Intensiv Normal ECO Sanft Schnell Vorspülen Oberkorb (OK)

Document No.	Rev. B	Sheet-No.
58300000018731 ASP DE B		1 of 1
Material No. 5800 053 033	GV630 „J“, WE	

Кодировочные таблицы для различных аппаратов прилагаются к соответствующим модулям.